取扱説明書
Instruction Manual

chiko

集塵機
Dust Collector

型式 MODELS

- ■ CBA-080AT-HC(-V1) (100-110V)
- ■ CBA-1200AT-HC (-V1) (200V)
- ■ CBA-080AT-HC (-V1) -CE (200-240V)
- ■ CBA-1200AT-HC (-V1) -CE (200-240V)

～はじめに Note To Users～

このたびは、 CBA シリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
チコーエアーテック㈱は「風の技術」を有効に利用し、コンパクトに空気をクリーンにすることをテーマとして努力しております。
CBA シリーズは，この風の技術をコンパクトにまとめた省エネ形のクリーンBOXです。
長期間故障なく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき，本機の性能を十分に発揮できますよう正しいお取扱いをお願いします。

We greatly appreciate that you have purchased our CBA Series.
CHIKO AIRTEC CO., LTD. is working to achieve clean air with compact equipment while utilizing “air technology” effectively.
The CBA Series is an energy-saving-type clean box that realizes “air technology” in a compact body.
Please read this instruction manual thoroughly and handle this CBA Series machine correctly so that you can use it safely for a long time and enjoy its full performance.

本書中のマークについて Symbols used in this manual		
	警告 WARNING	絶対に行ってはいけないこと。及び、取り扱いを誤ると重大事故につながる内容を示しています。 This symbol indicates actions that should not be performed in any case, or actions that may lead to a serious accident caused by incorrect handling.
	注意 CAUTION	正しく安全にご使用頂くための注意事項。及び、取り扱いを誤ると、故障の原因になる内容を示しています。 This symbol indicates cautions to assure safe use, and actions that may lead to failure caused by incorrect handling.

Original instructions

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

⚠注意 CAUTION

- **粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用下さい。**

  Use the product for sucking up dry, non-explosive dust.

- **次の物質は吸引しないこと。**

  Do not suck up the following substances:

  - ✧ **引火性物質・・・・・・・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など。**

    Flammable substances・・・・・・・Gasoline, thinner, benzene, kerosene, paint, etc.

  - ✧ **爆発性粉塵・・・・・・・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシなど**

    Explosive dust・・・・・・ Aluminum, magnesium, titanium, zinc, epoxy, etc.

  - ✧ **火花を含んだ粉塵・・高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する火花を含んだ粉塵。**

    Dust containing sparks・・・・・・・ Dust containing sparks generated by high-speed cutters, grinders, welding machines, etc.

  - ✧ **火種・・・・・・・・・・・・・たばこ・油・薬品などの液体**

    Fire sources・・・・・・・・・ Cigarette, oil, liquid chemicals, etc.

  - ✧ **その他・・・・・・・・・・・・水・油・薬品などの液体**

    Others・・・・・・ Water, oil, chemical liquid, etc.

- **引火性・爆発性・腐食物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、これらの付近で使用しないこと**

  Do not use the product in places where flammable, explosive or corrosive mist, smoke or gas is accumulated or located nearby.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

目次 CONTENTS

1 製品使用上のご注意 Cautions on Using Product 4
1.1 全般 General 4
1.2 設置･保管･輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping 4
1.3 接続 Connection 4
1.4 運転 Operation 5
1.5 修理･分解･改造 Repair, disassembly and modification 5
1.6 廃棄 Disposal 5

2 製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival 5

3 製品の名称と構造 Name and Structure of Product 6
3.1 本体名称 Name of main body 6
3.2 標準付属品 Standard accessories 6

4 操作 Operation 7
4.1 電源について Power supply 7
4.2 AT パネルについて AT panel 7
4.3 ﾘﾓｰﾄｺﾈｸﾀについて Remote connector 9
4.4 運転前の確認 Confirmation before operation 9
4.5 運転手順 Operation procedure 10

5 別売ﾘﾓｰﾄｹｰﾌﾞﾙについて Remote Cable (Sold Separately) 11
5.1 電気回路図 Electrical circuit diagram 11
5.2 ケーブル Remote Cable 11
5.3 各線の色と信号について Color and signal of each wire 12
5.4 遠隔操作と本体操作について Remote operation and operation from main body 12

6 保守･点検 Maintenance and Inspection 13
6.1 保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection 13
6.2 ﾌｨﾙﾀの交換時期について Filter replacement timing 13
6.3 1次･2次ﾌｨﾙﾀの交換 Replacement of primary and secondary filters 14
6.4 排気ﾌｨﾙﾀの交換 Replacement of exhaust filter 14
6.5 ﾋｭｰｽﾞの交換 Replacement of fuses 15
6.6 日常点検 Daily inspection 15

7 正常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation 16

8 危険シール位置 Indication of DANGER Labels 17

9 電気回路図 Electrical Circuit Diagram 18

10 本体仕様 Specifications of Main Body 19

11 消耗品ﾘｽﾄ Consumable Parts List 19

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

1 製品使用上のご注意 Cautions on Using Product

1.1 全般 General

- **設置、接続、運転、操作、点検、故障診断の作業は、取扱説明書の内容に従い、適切に行って下さい。**
  誤った作業を行うと、火災・感電・けがの原因になります。
  Perform installation, connection, operation, manipulation, inspection and failure diagnosis work properly in accordance with the instruction manual. Incorrect work may cause fire, electrical shock and injury.

1.2 設置・保管・輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping

- **輸送・保管については安全な場所で、温度**-10**℃～**60**℃ 湿度** 80%**以下の範囲として下さい。**
  For transport and storage, keep in a safe place, with a temperature range of -10 to +60**℃** and humidity below 80%.

- **回転機器が内蔵されていますので、水平で振動の無い場所に設置して下さい。**
  Rotary equipment is built into the product. Install the product in a horizontal place without vibrations.

- **爆発・引火性ガス・腐食の危険がある場所や、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないで下さい。**
  Do not use the product in places with explosive or flammable gas, with corrosion risk, with water splashes or near combustible substances.

- **本機は、屋内クリーンルーム内 又は、清浄度の高い工場に設置することを前提とした構造となっていますので、屋外などには設置しないで下さい。**
  The product is designed to be installed in an indoor clean room or highly cleaned factory. Do not install it outdoors.

- **常温（周囲温度**10～40**℃ / 湿度**80**%以下）で、結露しない場所に設置して下さい。高温・結露は、電気部品の故障、感電の原因になります。**
  Install the product in a place without dew condensation at room temperature (ambient temperature: 10 to 40ºC, humidity: 80% or less). High temperature and dew condensation may cause electrical parts to fail and may cause an electrical shock.

- **排気口は十分なスペース（排気口より** 100 **㎜以上）を設けて下さい。排気口を塞ぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われないため、モータ焼けや電気部品の故障原因となります。**
  Provide sufficient space around the exhaust port (100 mm or more).
  Clogging the exhaust port disables the regular suction force, and may cause motor burning and electrical part failure due to insufficient cooling inside the product.

- **フィルタの交換、メンテナンスのしやすい場所に設置して下さい。**
  （フィルタ交換のため、本体正面から 350 **㎜以上のスペースが必要です。）**
  Install the product in a place where filter replacement and maintenance can be performed easily.
  (To replace filters, a space of 350 mm or more is required from the main body front face.)

- **本機は歩行面から** 0.2**～**2**mの範囲で設置してください。**
  Install the product in a place 0.2 to 2.0 m from the walking surface.

- **本機の設置標高は** 1,000**m以下です。**
  The installation height of the product is 1,000 m or less

- **設置区分は汚染度Ⅱ(製造工場)です。**
  The installation classification is "Contamination level **Ⅱ** (manufacturing plant).

1.3 接続 Connection

- **接続は、確実におこなって下さい。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないで下さい。**
  火災・感電の原因になります。
  Connect the product securely.
  Do not bend or pull cables forcibly. Forcible bending or pulling may cause a fire and electrical shock.

- **異なった電源で使用しないで下さい。また、アース線を接続してお使い下さい。**
  Use the correct power supply, and connect the ground wire.

- **電源の過電圧カテゴリーは区分Ⅲです。（産業用装置など）**
  The category of over-voltage of the power supply is division **Ⅲ** (industrial device).

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

1.4 運転 Operation

- **運転中に移動させないで下さい。**
  Do not move it during the operation.
- **停電した時には、電源を切って下さい。復旧時に、けが・装置破損の原因になります。**
  Turn OFF the power when an instantaneous power interruption occurs.
  Otherwise, injury or product damage may be caused when the product recovers.
- **フィルタを取り外したり、目詰まりや破損した状態で運転すると、**
  ブロア内への異物が混入して、故障の原因となります。 正しくフィルタを取り付けてご使用ください。
  Operation without filter or with a clogged and damaged filter may cause trouble, because foreign substances enter the blower. Install the filter properly before operating the machine.

1.5 修理・分解・改造 Repair, disassembly and modification

- **本体を分解・改造しないで下さい。感電・けがの原因になります。内部の点検や修理はお買い上げになった販売店に連絡して下さい。**
  Do not disassemble or modify the machine.
  Disassembly and modification may cause an electrical shock and injury.
  Contact your dealer for internal inspection and repair.

1.6 廃棄 Disposal

- **産業廃棄物として適切に処分してください。**
  Dispose of the product properly as industrial wast

2 製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival

- **開梱されましたら、各部の不足部品がないかご確認下さい。**
  万一、運送途中での破損・部品不足などがございましたら、すぐにご連絡下さい。
  After unpacking, make sure that all parts are provided.
  Contact our company immediately if parts are damaged during transportation or not provided.

- **本体** Main Body
  製品ネームプレートは本体に貼っていますので、ご確認下さい
  Confirm the nameplate.

- **フィルタ（本体にセットされています）**
  Filter (set in the machine)
  - ◆ 1 **次フィルタ** Primary filter・・・・080AT（FB-25）×1　　1200AT(FB-30) ×1
  - ◆ 2 **次フィルタ** Secondary filter・・・080AT（CHF-2525-50）×1　　1200AT(CHF-3030-50)×1
  - ◆ **排気フィルタ** Exhaust filter・・・・080AT（CHF-2525-50）×1　　1200AT(CHF-3030-50)×1

電源ケーブル Power cable （3m） ×1

※ **ケーブルは地域によって異なります。**

リモートケーブル（別売）

Remote cable(option)（3m） ×1

抜け防止の設計となっております。くぼみを下にし、しっかりと差し込んで下さい。（ピンの位置を必ず確認してください）
The remote cable is so designed as to be prevented from falling off.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

3 製品の名称と構造 Name and Structure of Product

3.1 本体名称 Name of main body

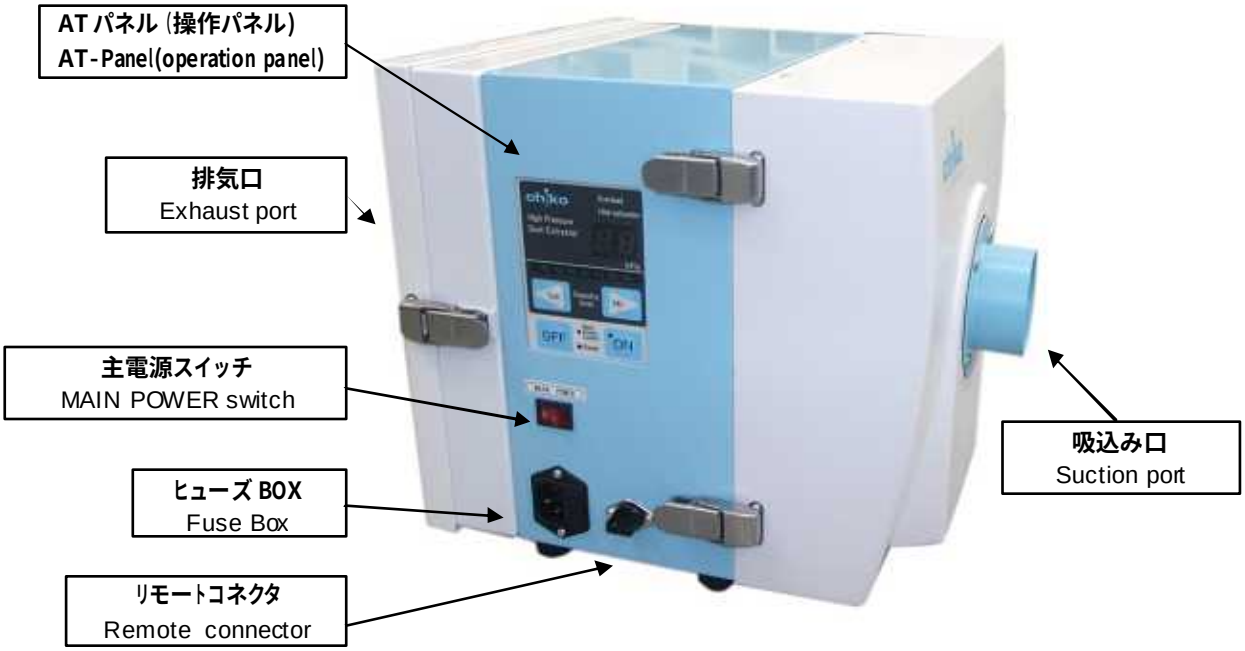

3.2 標準付属品 Standard accessories

1次フィルタ
Primary filter

2次フィルタ
Secondary filter

排気フィルタ
Exhaust filter

- 1次フィルタ ：粉塵やヒュームを収集・吸着します。
  Primary filter ：Collecting /Adsorbing fine dust and fumes.
- 2次フィルタ ：電気部品を粉塵から守ります。
  Secondary filter ：Protecting the circuit and the electrical parts.
- 排気フィルタ ：排気をクリーンにします。
  Exhaust filter ：Exhaust treatment

4 操作 Operation

4.1 電源について Power supply

⚠	**異なった電源で運転されますと、故障の原因になります。** **Operating the product with a different power supply may cause a failure.**

本機の電源は、単相電源です。The power supply is single-phase,

CBA-080AT-HC (-V1)	：100V～110V	50/60Hz
CBA-080AT-HC (-V1) -CE	：200V～240V	50/60Hz
CBA-1200AT-HC (-V1)	：200V	50/60Hz
CBA-1200AT-HC (-V1) -CE	：200V～240V	50/60Hz

供給電圧の許容範囲は、±10%です。
電源コード (コード長さ 3m) 付きです。(アース付プラグ)
The allowable supply voltage range is ±10%.
The power cable of 3 m with a grounding plug is included.

4.2 AT パネルについて AT panel

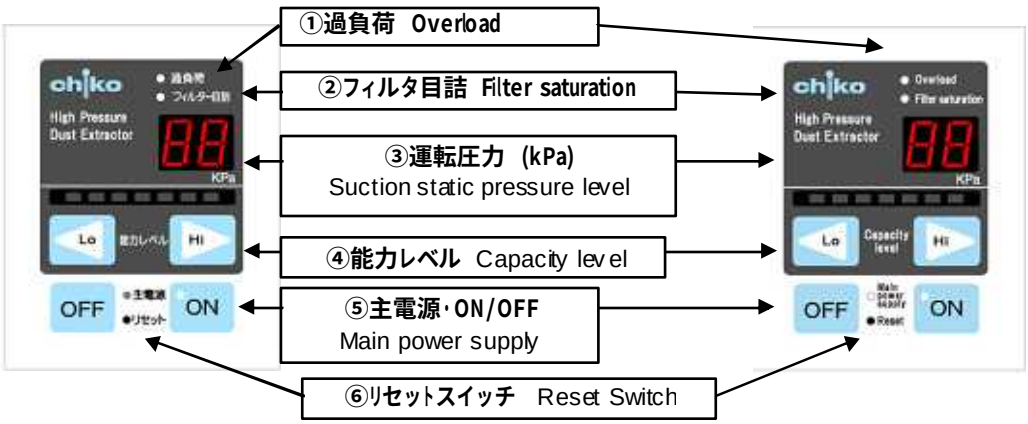

① **過負荷** Overload
モータ異常が発生した時に赤 LED ランプが点灯し、運転を停止します。
また、排気側を塞ぐなど、運転圧力 (③) 0.1kPa に下がった場合にも、過負荷の判断となり運転を停止します。
原因を除去後リセットボタンを押すか、主電源を切った後、運転を開始して下さい。
The red LED to light up when an anomaly happens to the motor.
After a few seconds, the dust extractor stops automatically.
It causes the operating pressure power to decrease when the exhaust side is covered.
If decreasing to 0.1kPa of operational pressure, stops operating by considering the overload.
After problem resolved, push the reset button or restart the operation
after turned off the main power supply.

② **フィルタ目詰まり** Filter saturation
フィルタ目詰まりをお知らせするランプです。
Situation of filter saturation
- **フィルタが目詰まりして、能力が低下した時に赤 LED ランプが点灯します。**
  Red LED : it lights up when filter is saturated and power decreases.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

③ **運転圧力** Suction static pressure level
現在の運転圧力（kPa）**表示しています。**
Measure unity kPa indicates current pressure when functioning.

- **気圧の変化や温度条件により停止状態の圧力表示は**-0.2kPa～0.2kPa **の範囲で変化します。**
  The pressure representation when operation stops changes within the range from -0.2 to 0.2. Because there is a change in the atmospheric pressure and the temperature.
  また、外部ノイズの影響により一時的に圧力数値が変化する場合があります。
  And the pressure representation might temporarily change because it is influenced by the extrinsic noise.
- **集塵を始める前に、能力レベルを最大値にし、運転圧力が必ず**4.0kPa**以下であることを確認してください。ホースの先端が細い場合は、圧力が上昇しますので、**4.0kPa **以上となった場合には、ホース径吸込経路抵抗を変更する必要があります。**
  Please maximize the Capacity level before starting sucking.
  And, please confirm pressure is 4.0 or less.

④ **能力レベル** Capacity level
吸込力を調整するボタンです。7 **段階の** LED **によりその能力を点灯して知らせます。**
Suction control button. The green LED indicates 7 speed grades.

- Lo：1 **回押すごとに1レベル降下**（**最小約** 40%）
  Lo：Push here to lower gradually suction speed. Minimum(Lo) : 40 % power
- Hi：1 **回押すごとに** 1 **レベル上昇**（**最大約** 100%）
  Hi：Push here to increase gradually suction speed. Maximum(Hi) : 100 % power

⑤ **主電源・**ON/OFF(**タクトスイッチ**) ON/OFF switch and Main Power supply
主電源が入ると赤色のランプが点灯します。
Light up(Red LED light) to turn on the MAIN POWER switch

- ON（**緑色** LED）：**運転開始となり、能力レベルを設定できます。**
  ON (Green LED light): Starts the dust collector. Possibility to record suction level
- OFF：**運転停止**
  OFF：Stops operation of the dust collector.

（**能力レベルは、**OFF **ボタンで記憶されますので、再スタートした時にはそのレベルで運転を開始します。但し、運転中に能力レベルを変更し、停電などで主電源により電源** OFF **した場合には、変更前のレベルで運転が開始されます。**）
(As the suction level is memorized by the OFF button, the operation starts in the same level at the time of restart.
However if the main power switch shut down by the blackout when suction level is changed during the operation, machine starts in suction level before the change.)

⑥ **リセットスイッチ** Reset Switch
異常により運転停止した場合は、その原因を除去した後に使用してください。（**①参照**）
先の丸い棒などで約 2 **秒間押してください。**
"Reset" button is used for dust collector reinitialization after problem resolution (Refer to ①).
Push it with a stik with a round tip for 2seconds.

⚠	**Hi/Lo 等 各タクトスイッチを繰り返し早く押すと、** **AT パネルがエラーを起こす場合があります。** **エラーが発生した場合には、主電源スイッチを切り、再度運転を開始して下さい。** **AT panel may cause error if each switch Hi/Lo is pushed quickly many times.** **In the case of error, turn off the main power switch, then restart.**

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

4.3 リモートコネクタについて Remote connector

遠隔操作のための運転信号入力や、フィルタ交換の信号出力などを取り出すことができます。
（オスコネクタコード 3M 別売）
It is possible to transfer the operation signal input for the remote control, and the signal output for the filter replacement. (male connection cord: 3 meters in option).

■ コネクタ接続 Connector ON

コネクタを接続して、AT パネル側の操作から遠隔操作に移行することができます。
その際の能力レベルは AT パネル OFF ボタンで記憶されたレベルで運転開始します。
It is possible to shift from the operation of the AT-panel side to remote control.
Suction power level is programmed by touch panel.
Press the OFF switch on AT panel to remember capacity level.

4.4 運転前の確認 Confirmation before operation

① 据え付け状態にがたつき等の異常がないかを確認してください。
Confirm that the product is installed properly without any abnormality such as backlash.

② アースはとれているかを確認してください。
Confirm that grounding is done correctly.

③ 電源コード、アースの接続、絶縁、定格電圧になっているかを確認してください。
Confirm that the power cable and grounding plug are connected correctly, insulation is provided properly, and the rated voltage is realized.
①～③を確認し、用意できましたら、
Confirm the items [1] to [3] above, and then proceed to the item [4].

④ 主電源スイッチを入れて、AT パネルの主電源ランプの点灯を確認してください。
Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the MAIN POWER indicator lamp of AT-panel lights.

⑤ AT-パネルの ON スイッチを押して運転を確認して下さい。
Press the ON switch to start operation.

⑥ 能力レベルスイッチで、最大能力にし、運転圧力が 4.0kPa 以下であることを確認してください。
4.0kPa 以上になった場合には、吸込みホース等を調整し、4.0kPa 以下にしてください。
（吸込みホースが細すぎる場合や、ふさがれている場合には、負荷がかかり過ぎ、故障の原因となります。）
Maximize the capacity level switch, and confirm that operation pressure is less than 4.0 kpa.
When it is over 4.0 kPa, lower it under 4.0 kPa by adjusting the suction hose.
(Using the suction hose which is too thin and is clogged may cause failure by the load too much.)

⑦ 異常音が(金属音など)ないか確認してください。
Confirm that abnormal sounds (such as metallic sounds) are not generated.

⑧ 吸込みホースの接続がしっかりつながれているか確認してください。
Confirm that the suction hose is connected securely.

⚠	**吸込みホースや吐出しホースがふさがれると空気が流れなくなり、モーター焼けの原因となります。** **ホースは、5メートル以下のものをご使用ください。** **Clogging the suction hose or discharge hose hinders air flow, and may stops operation.** **Use the hose (length: shorter than 5 meters)**

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

4.5 運転手順 Operation procedure

① **設置状態を確認し、電源コンセントを入れてください。**
Connect the power plug to the electrical outlet.

② **吸込みホース（フード）を適切な位置にセットします。**
Set the suction hose (hood) to a proper position.

③ **主電源スイッチを入れて、ランプの点灯を確認してください。**
（この状態で、運転モードに入ります）
Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the power indicator lamp lights.
（Starts the dust collector ）

能力レベルスイッチ（7段階）
Capacity level

④ AT-**パネルの** ON **スイッチを押して運転を確認して下さい。**
Press the ON switch to start the operation.

⑤ **能力レベルスイッチで任意の能力に設定して下さい。**
7 段階の調整となっております。
Choose operation ability in seven levels. Push Lo-switch or Hi-switch in AT-panel.
Note: The air volume is adjustable in the nonstop method from the low speed to the high speed.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

5 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)

5.1 電気回路図 Electrical circuit diagram

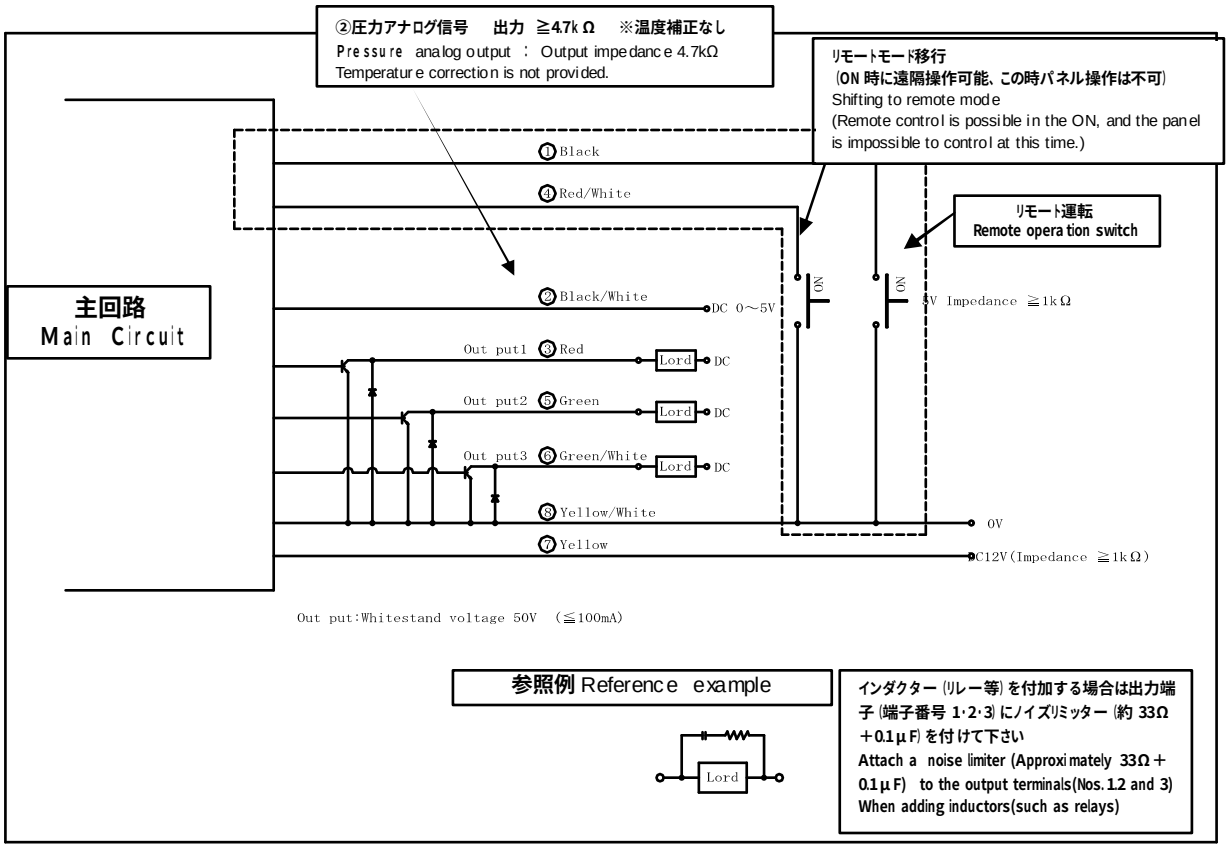

5.2 ケーブル Remote Cable

⑦（黄）は、他の線と短絡しないよう収縮チューブの中に入っています。
The wire [7] (yellow) is put inside a shrinkable tube so that it cannot be short-circuited with other wires.

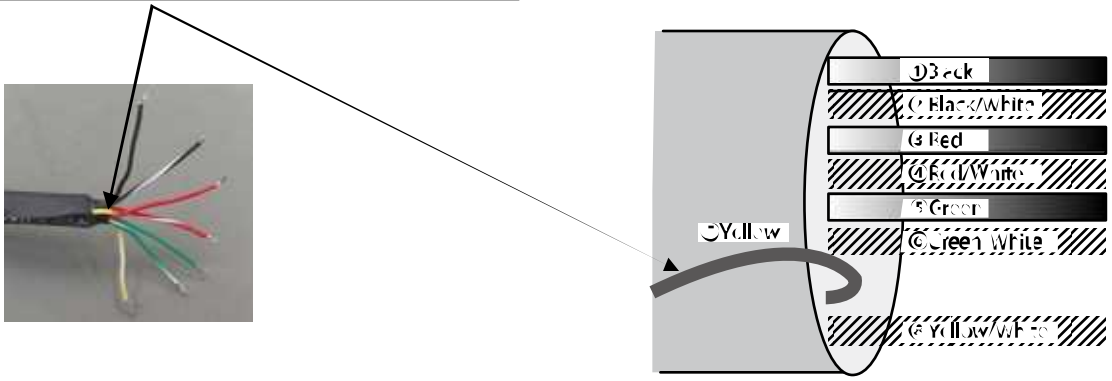

⚠	**⑦(黄)は、他の線と短絡させないで下さい。ATパネルが損傷し、故障の原因となります。** **Do not short-circuit the wire [7] (yellow) with other wires. Such short-circuit may damage the AT panel, and cause failure.**

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

5.3 各線の色と信号について Color and signal of each wire

線色 Wire color	PIN NO.	信号 Signal		役割 Role
黒 Black	①	接点入力 Normally open contact input	遠隔信号(入力) Remote signals	①と④と⑧を短絡して運転を開始させます Short-circuits the wires [1], [4] and [8] to start operation.
赤/白 Red/white	④	JP		④と⑧を短絡してリモート操作に移行させます 短絡するとタッチパネルの操作はできなくなります Short-circuits the wires [4] and [8] to start remote operation. The AT panel is disabled while the wires [4] and [8] are short-circuited.
黄/白 Yellow /white	⑧	Gnd		
黒/白 Black/White	②	アナログ信号 Analog signal(0～5V) インピーダンス Impedance (≧4.7kΩ)	出力信号 Output signals	現在の運転圧力を取り出します Transfers the current operation output.
赤 Red	③	オープンコレクタ出力 Open collector output		目詰まり信号を取り出します Transfers the clogging signal.
緑 Green	⑤	オープンコレクタ出力 Open collector output		運転信号(ONランプ)を取り出します Transfers the operation signal (ON indicator lamp).
緑/白 Green/White	⑥	オープンコレクタ出力 Open collector output		過負荷信号を取り出します Transfers the overload signal
黄 Yellow	⑦	DC 12V 負荷インピーダンス Impedance(≧1kΩ)		サービス電源を取り出すことができます 他のケーブルとは短絡しないで下さい。 Transfers the service power supply. Do not short circuit this wire with other wires.

- **入力** INPUT ：① **接点入力** Contact input
  - **インピーダンス** Impedance 1.0kΩ , 5V
- **出力** OUTPUT：②～⑥**オープンコレクタ** Open collector
  - **耐圧** Voltage resistance 50V (≦100 mmA)

5.4 遠隔操作と本体操作について Remote operation and operation from main body

- **遠隔操作で** ON/OFF **する場合は、④と⑧を短絡させておきます。**
  ①を短絡 The wire [1] is short-circuited.**→ON**
  ①を短絡しない The wire [1] is not short-circuited**→OFF**
  (「5.3 **各線の色と信号について」の表を参照ください**)
  Short-circuit the wires [4] and [8] each other when turning ON and OFF the dust collector by remote operation.
  (Refer to the table in "5.3 Color and signal of each wire")

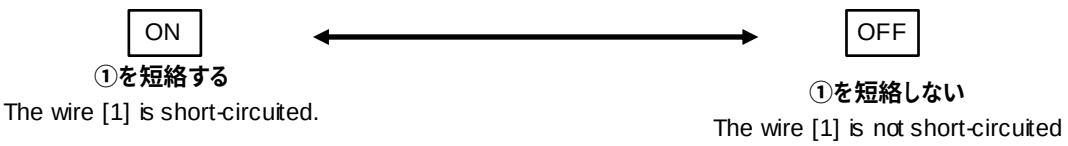

- **本体操作で** ON/OFF **して信号を取り出す場合は、④と⑧を短絡させないでください。**
  「5.3 **各線の色と信号について」の説明に従い、必要な出力信号を取り出して下さい。**
  Do not short-circuit the wires [4] and [8] each other when transferring signals by turning ON and OFF the dust collector from the main body.
  Transfer required output signals in accordance with the explanation in "5.3 Color and signal of each wire"

- **遠隔操作で運転中に能力レベルを変更する場合は、**
  本体 AT **パネルの** ON **を押しながら** Lo, Hi **で変更してください。**
  Change with Lo/Hi switch pushing the ON switch of main body AT panel when you change the suction level during the driving with remote controller.

- **能力レベルの記憶** The memory of the capacity level:
  本体パネルの OFF **ボタンで能力レベルを記憶しておくと、**
  記憶された能力レベルで運転を開始することができます。
  但し、主電源で運転停止した場合には、
  本体 AT **パネルの** ON **ボタン（1回押）で、**OFF **で記憶させた能力レベルを呼び出して下さい。**
  When the capacity level is memorized by the OFF switch of AT panel,
  The remote operation is able to start in the same level.
  However, in the case of stopping of the main power, push the ON switch of AT-panel once.
  It is possible to operate at the memorized level by the OFF switch.

6 保守･点検 Maintenance and Inspection

6.1 保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection

	点検時は必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。 **Make sure to turn OFF the main power, and disconnect the power plug from the electrical outlet to cut off the electricity before starting inspection.**
	摩耗や破損したフィルタをそのまま使用すると、吸込んだ粉塵を大気に再飛散させ、電気部品の損傷となります。 **機械の故障、事故を未然に防ぎ、** **末永くご使用頂けますよう、点検、手入れは必ず行ってください。** **Using a worn or damaged filter will release sucked dust to the atmosphere, and damage electrical parts.** **Make sure to inspect and maintain, to prevent failures and accidents in the product and use the product for a long time.**

6.2 フィルタの交換時期について Filter replacement timing

フィルタ目詰ランプが点灯しましたら、1次フィルタを交換してください。
また、1次フィルタを交換しても、目詰まりランプが消えないときには、2次フィルタを交換してください。
If the filter replacement indicator lamp does not turn OFF even after replacement of the primary filter (filter bag), replace the secondary (main) filter.

	フィルタ取付の際には、裏･表を間違えないようご注意ください **（フィルタ格子の枠が排気面側です）** **Do not confuse the back and front of the filter.** **(The filter grid frame should be located on the exhaust side.)**

	フィルタの交換時は、電源を切り、 **コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。** **Make sure to turn OFF the power, and disconnect the power plug from the electrical outlet before starting inspection.**

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

6.3　1次・2次フィルタの交換　Replacement of primary and secondary filters

①フィルタケースのパッチン錠を外します
Release the snap locks of the filter case.

②フィルタケースを開け、2次フィルタを取り外す
《フィルタケースとフィルタのスキマ（左右）にマイナスドライバーを差し込むと容易にフィルタが取り外せます。》
Open the filter case, and remove the secondary filter.
(Insert screwdrivers into the clearance (on the left and right sides) between the filter case and the filter to remove the filter easily.)

③フィルタケースより1次フィルタを取り外します
《1次フィルタはフィルタケースの円筒パイプにフィルタ紙パッキン部を差し込んでいます。手前に引き抜けば外せます。》
Remove the primary filter from the filter case.
(The paper packing of the primary filter is inserted into the cylindrical pipe of the filter case.　Pull the paper packing toward you to remove the primary filter.)

6.4　排気フィルタの交換　Replacement of exhaust filter

①パッチン錠左右の2ヶ所を外します
Release two snap locks on the left and right sides

②排気口扉を外し、排気フィルタを取り出します
Remove the exhaust port door, and take out the exhaust filter.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

6.5 ヒューズの交換 Replacement of fuses

⚠	**過負荷により、ヒューズが切れた場合は、ヒューズを交換してください。** **When the fuse is blown out by excessive current generated by a trouble in the internal equipment, replace it.**

■ **ヒューズは、主電源の下にあります。**
The fuse is accommodated inside the black box provided on the MAIN POWER switch.

■ **黒いボックスを引き出し、**
中に入っているヒューズを交換してください
Pull the black box provided on the MAIN POWER switch, and replace the fuse.

先の細いもので突き出して下さい.
Stick it out with the thin thing of tip.

ヒューズボックスは、
引き抜くことができません
It is impossible to pulled out the fuse box.

交換ヒューズ FUSE					
CBA-080AT-HC(-V1)	(100-110V)	5A	CBA-080AT-HC(-V1)-CE	(200-240V)	5A
CAB-1200AT-HC(-V1)	(200V)	10A	CBA-1200AT-HC(-V1)-CE	(200-240V)	10A

6.6 日常点検 Daily inspection

点検項目 Inspection item	頻度 Frequency	点検内容 Description
フィルタケース Filter case	**運転前** Before operation	**完全に閉じているか** Is the case closed completely?
排気の状態 Exhaust status	**1回／日** Once/day	**排気口が閉ざされていないか** Is the exhaust port unclogged?
本体の振動 Vibrations of main body	**1回／日** Once/day	**異常振動、異常音がないか** **設置レベルは出ているか** Are no abnormal vibrations or sounds generated? Is the installation level correct?
フィルタの取り付け状態 Filter installation status	**1回／月** Once/month	**フィルタ取り付けが緩んでいないか** Are the filters installed securely?
フィルタ目づまり状態 **(吸引力確認)** Filter clogged status (Suction force check)	**運転時** During operation	**吸込みホース端の吸引力は適切か** **目詰まりランプが点灯していないか** Does the suction hose end offer proper suction force? Is the clogging indicator lamp extinguished?

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

7 正常に動作しない場合の対策

Countermeasures against Abnormal Operation

故障現象 Failure phenomenon	原因 Cause	対策･方法 Countermeasures
①モータが起動しない。 運転中に突然停止した。 The motor is not started. The motor stops suddenly during operation.	電源が入っていない The power is not turned ON.	電源を入れる Turn ON the power.
	モータ焼け Motor seizing	モータ交換（修理依頼願います） Replace the motor. (Ask for repair.)
	過負荷･異常温度により、停止した。 The motor stops due to overload or abnormal temperature.	[1] 排気口/吸引口が塞がれていないか確認 （完全にふさがれると過負荷ランプが点灯します） Make sure whether the exhaust port and suction port are not clogged. (When they are fully clogged, the overload lamp is turned on.) [2] 定格電圧の確認。 （タコ足配線になっていないか） Confirm the rated voltage. (Confirm that a star-burst connection of several plugs in one outlet is not adopted.) [3] フィルタの目詰まりによりモータが過熱していないか確認。 Confirm that the motor is not overheated by clogged filters. （1）～(3) の確認後、原因を取り除き、リセットスイッチを押す。（リセットは、主電源スイッチの入切でもできます） リセットしても、運転が再開できない場合は、モータの温度サーマルが働いている可能性がありますので、主電源を切り、30 分経過してから、運転を開始してください。 After checking (1) to (3) above, remove the cause of error, and press the RESET switch. (Or turn OFF and ON the MAIN POWER switch to reset the error status. Start the operation 30 minutes later.)
	ヒューズが切れた Fuses are blown out	ヒューズを交換する（6.5 ヒューズについて参照） Replace fuses. (Refer to 6.5 Fuse)
②吸引力低下 The suction force is deteriorated.	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 （目詰まりを放置すると③④の故障となります） Replace filters. (Clogged filters lead to the failures [3] and [4] below.)
③粒子吹きもれ Particles are not blown completely.	フィルタ取り付け不良 Filters are not installed correctly.	フィルタの取付け Install filters correctly
	フィルタの破損、寿命 Filters are damaged, or their life is expired.	フィルタ交換 Replace filters
	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 Replace filters.
④送風機異常音、異常振動 The blower is generating abnormal sounds or abnormal vibrations	ブロア内への異物混入 Foreign substances have entered the blower.	修理依頼願います Ask for repair.
	電動機軸受けの破損 The motor bearing is damaged.	電動機交換（修理依頼願います） Replace the motor. (Ask for repair.)

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

8 危険シール位置 Indication of DANGER LabelS

CE MODEL

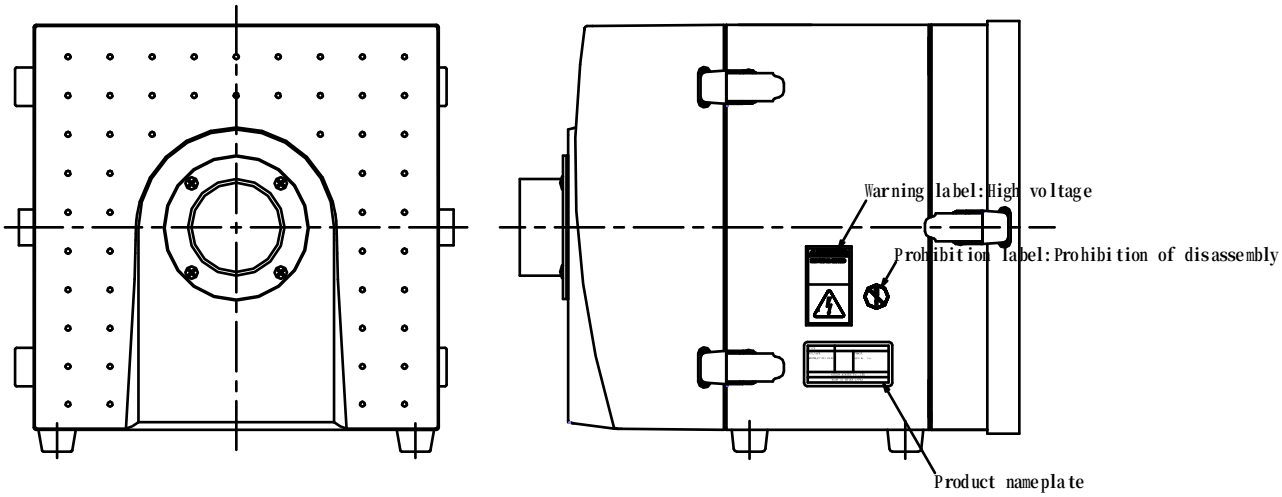

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

9 電気回路図 Electrical Circuit Diagram

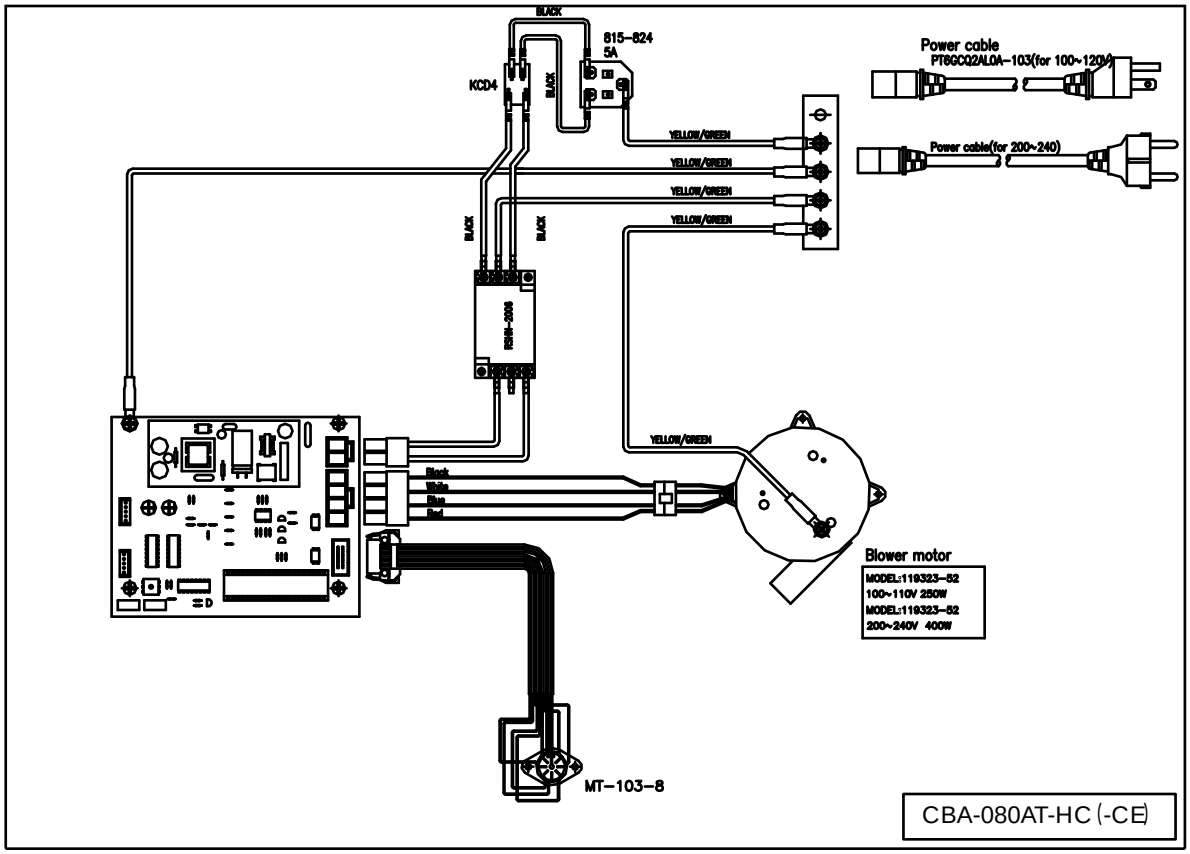

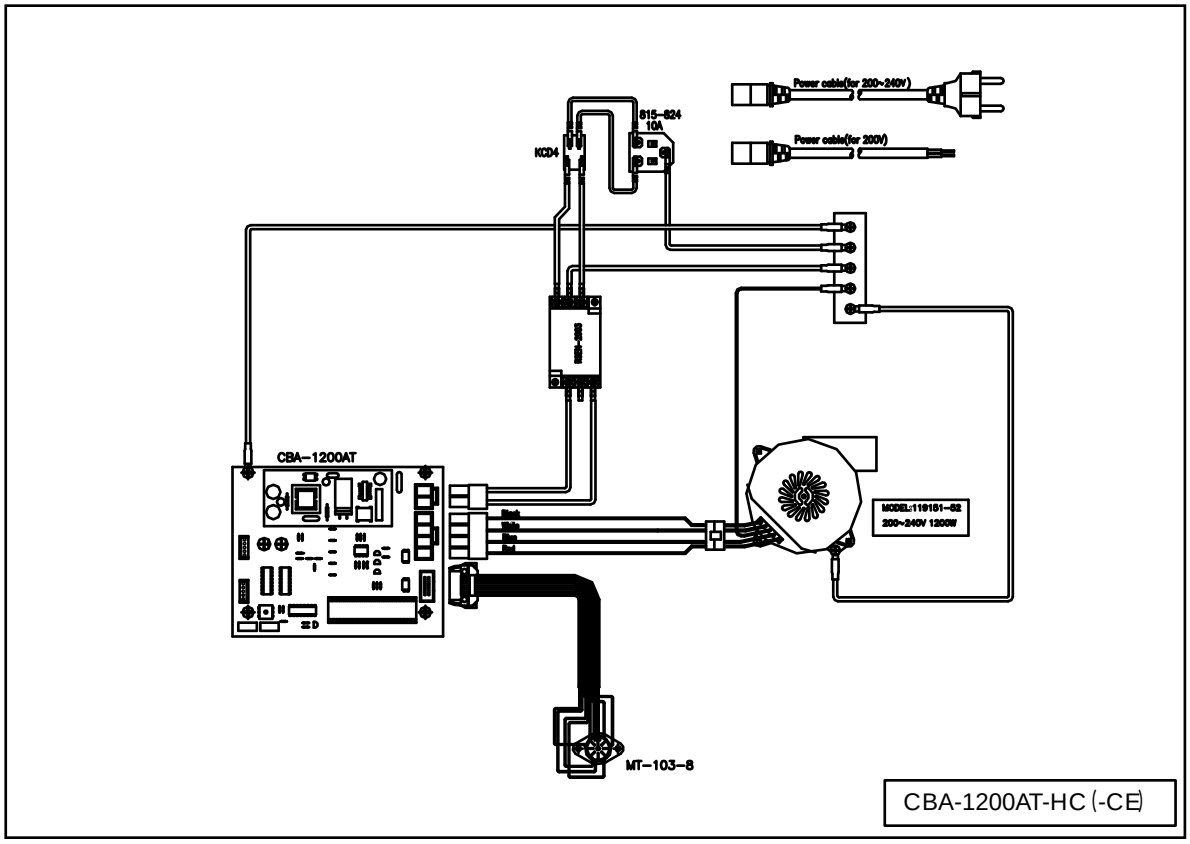

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

10 本体仕様　Specifications of Main Body

型式 Model	出力 Output (W)	電圧 Voltage (V)	電流値 Current (A)	周波数 Frequency (Hz)	最大風量 Suction air volume (m³/min)	最大静圧 Suction static pressure (Kpa)	騒音値 Noise (dB)	質量 Mass (kg)
CBA-080AT-HC(-V1)	250	100-110 単相 Single-phase	4.5	50/60	1.5	8.5	54-67	14.5
CBA-080AT-HC(-V1)-CE	400	200-240 単相 Single-phase	3.0	50/60	1.5	7.8-8.9 (200V-240V)	54-67	14.5
CBA-1200AT-HC(-V1)	1200	200 単相 Single-phase	7.5	50/60	4.3	8.7	54-73	16.0
CBA-1200AT-HC(-V1)-CE	1200	200-240 単相 Single-phase	7.5	50/60	4.3	9.0-10.0 (200V-240V)	54-73	16.0

注)　騒音値は吸込み口にホースを接続し、本体機側 1m　Aスケール　dB　で表しています。

Note: The “Noise” column indicates a value (dB) on the scale A at 1 m on the main body side when hose is connected to the suction port.

11 消耗品リスト Consumable Parts List

型式 Model	1 次フィルタ Primary filter	2 次フィルタ Secondary filter	排気フィルタ Exhaust filter	モータ冷却用 For Motor
消耗年数 Life	3〜6 ヶ月 3 to 6 months		6 ヶ月〜1 年 6 months to 1 year	
CBA-080AT-HC	FB-25	CHF-2525-50	CHF-2525-50 HEP-2525-50(V1)	
CBA-080AT-HC-CE	FB-25	CHF-2525-50	CHF-2525-50 HEP-2525-50(V1)	
CBA-1200AT-HC	FB-30	CHF-3030-50	CHF-3030-50 HEP-3030-69(V1)	CHF-1293-33
CBA-1200AT-HC-CE	FB-30	CHF-3030-50	CHF-3030-50 HEP-3030-69(V1)	CHF-1293-33

注) 上記消耗年数はお客様の使用頻度、吸い込み濃度によって変わります。

Note: The life above varies depending on the use frequency and suction density.

ご注意 Note

本書の内容は、予告無しに変更することがあります。

The contents of this manual are subject to change without prior notice.

Copyright CHIKO AIRTEC CO., LTD. 2009

お買い上げメモ Memo about purchase

形　式 Model		**製造番号** Manufacturer's serial number:
購入年月日 Date of purchase		**運転開始日　　年　　月** Start of operation
お客様お名前 Your name		
住所 Address:		**電話** Phone　: **担当者** Person in charge

チコーエアーテック株式会社

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

〒562-0012 大阪府箕面市白島 1-1-33

1-1-33 Hakushima, Minoh City Osaka Japan 562-0012

TEL (81) 072-720-5151　FAX (81) 072-720-5133